

AIR-Global Connect eSIM 設定方法 (Android 版)


QR コードの読み込みは必ず Wifi 環境下でする事

01



ホーム画面上「設定」
→「ネットワークとインターネット」
→「SIM」

02

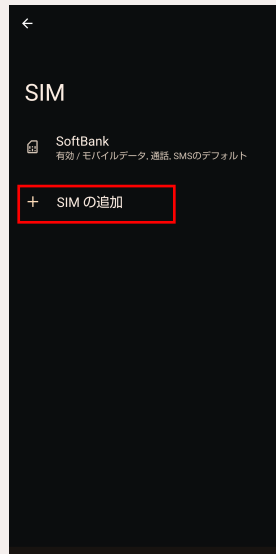

→「+SIM の追加」
→「eSIM を設定」


03



→メールにて送信される QR コードを他端末等で表示
→表示した QR コードを読み込む


※手動入力用コードをご希望の場合は QR ファイル名記載の数字全てを明記の上、販売店にご依頼ください

04

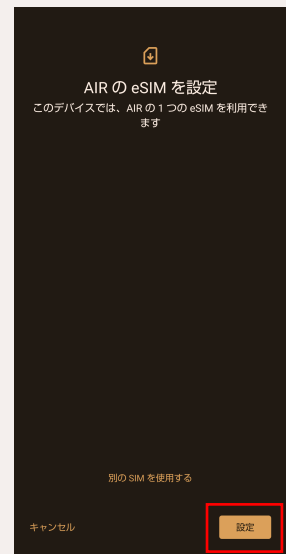

→「設定」

05

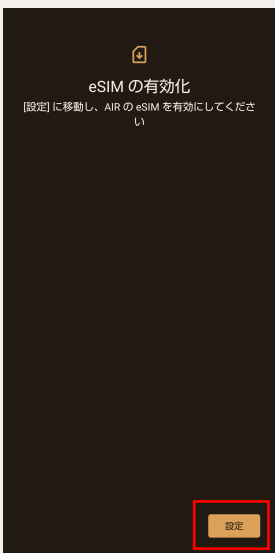

→「設定」

06



→「AIR」

07



→「SIM を使用」をオンにする

※「2.0GB」や「警告する～」 「残り7日」などの表示は Android 端末独自設定のものです。
端末依存の表示のため、回線とは一切関係ありません。
2GB を超えても、警告が出て問題ありません。


08



下にスクロールし
→「モバイルデータ」をオンにする
→「アクセスポイント名」

AIR-Global Connect eSIM 設定方法 (Android 版)


09

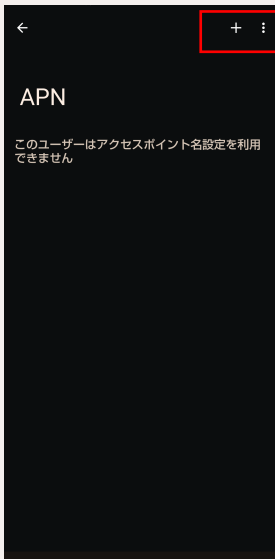

→「+」で新規作成

※自動認識した場合には設定の必要はありません。
チェックのみ入れてください。

10

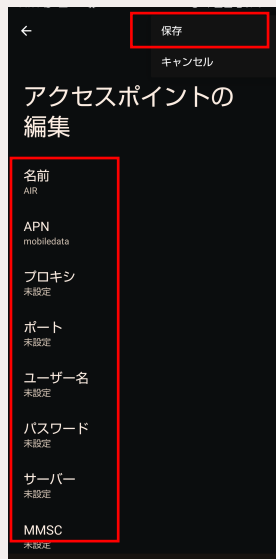

→必要事項を入力


名前：任意 (画像では「AIR」)

APN：mobiedata

その他：初期値もしくは空欄


→「保存」

11

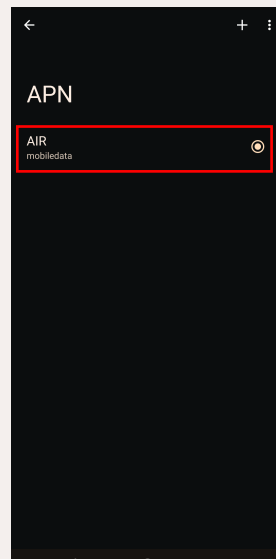

→今作ったプロファイルに
チェックを入れる

12

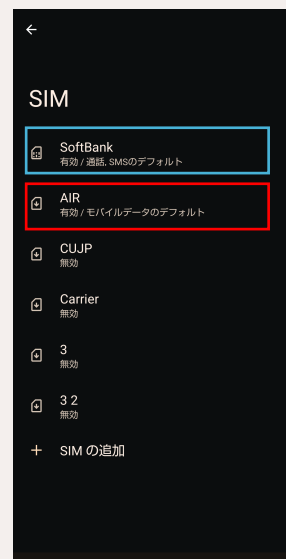

→「AIR」がモバイルデータのデフォルトになっていることを確認

※他回線を絶対に使いたくない場合、「AIR」以外はオフにしてください
※併用して他回線を使う場合はその回線を有効にしてください。
(本資料の電話番号回線を Softbank にしています※青枠)

13



「ネットワークとインターネット」に戻り
→「Wifi」をオフにする
→「機内モード」をオフにする
→「モバイルネットワーク」が AIR になっていることを確認する
→端末の再起動

→アンテナビクト横に「5G」「4G」または「LTE」表示が出ればご利用可能な状態

繋がらない場合



ご利用地域によってローミングをオンにさせていただく必要があります。

繋がらない場合
→07画面に戻り
→データローミングをオン
→端末の再起動

→アンテナビクト横に「5G」「4G」または「LTE」表示が出ればご利用可能な状態です。
※日本国内でもご利用可能なため、海外渡航前に設定に問題がないか確認が出来ます。

※上手くいかない場合には下記 QR の LINE 問い合わせよりお問い合わせください。

※回線のダウンロードは5回まで有効です。
機種変更などで端末を跨いでの利用も可能ですが、その場合は
1) 元の端末で回線情報を削除
2) 新しい端末で再ダウンロード
という手順になります。

※残量確認は下記 QR のマイページよりご確認いただけます。
※リチャージは下記 QR マイページから行ってください。
→マイページログインのために「ICCID」が必要です。
IOS: 設定→一般→情報→「Transatel」欄 ICCID 参照
Android: ダイヤル画面「*#06#」入力→ICCID 参照
(もしくは QR 画像データファイル名の数字)

LINE 問い合わせ

マイページ

