海外 eSIM 設定方法（Android 版）


必ず Wifi 環境下でご設定ください

01



ホーム画面上「設定」
→「ネットワークとインターネット」
→「SIM」

02

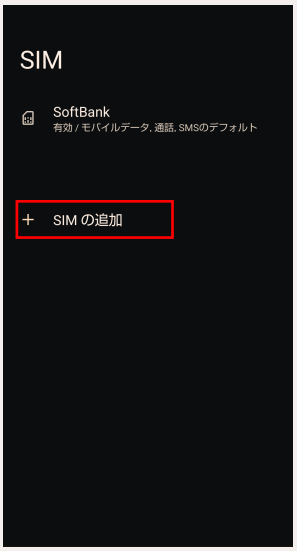

→「+SIM の追加」

03




→「eSIM を設定」

04




→QR データを読み込む

05

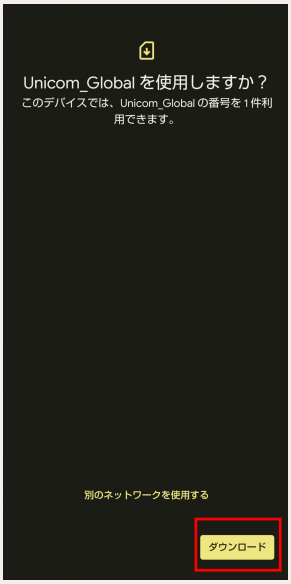


→「ダウンロード」

06

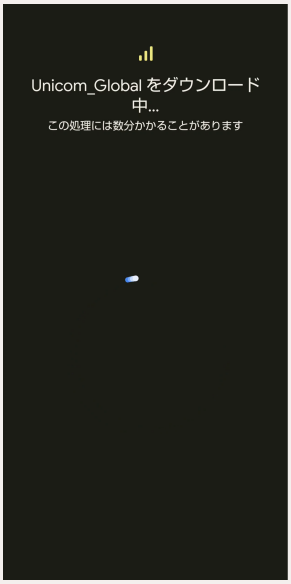


→待機

07

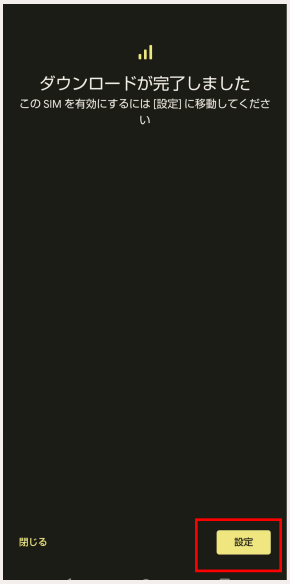

→「設定」

08

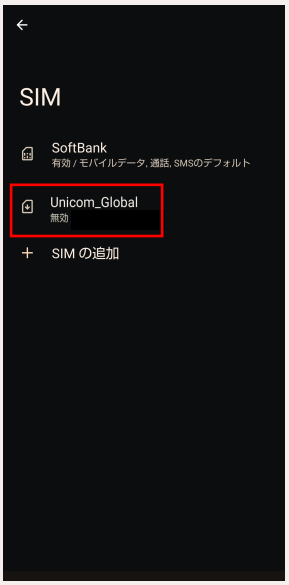

→「Unicom_Global」

海外 eSIM 設定方法（Android 版）

09



→「SIM を使用」をオンにする

10




→「モバイルデータ」をオンにする
→「データローミング」をオンにする

11



→「通話モード設定」をオンにする
（VoLTE をオンにする）
→「優先ネットワークタイプ」

12

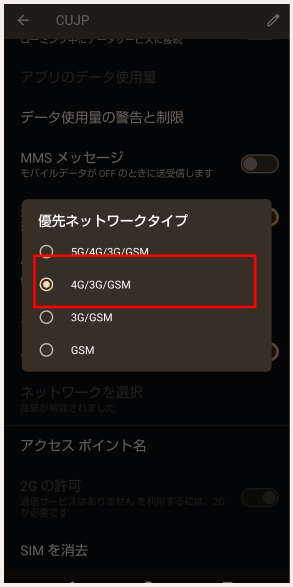


→「4G/3G/GSM」にチェックを入れる
※5G 対応商品の場合、「5G~」をご選択いただいても問題ありません。

13



→下にスクロール
→「アクセスポイント名」


14

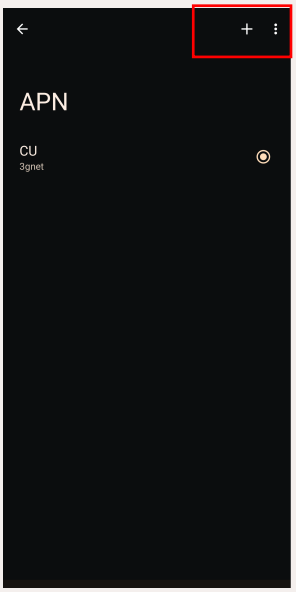

→「+」で新規作成


※画像のように自動認識した場合には設定の必要はありません。
チェックのみ入れてください。

15

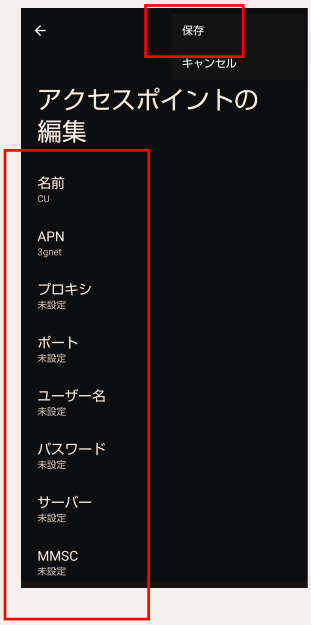

→必要事項を入力
名前：任意（画像では「CU」）
APN：3gnet
認証タイプ：PAPorCHAP
→「保存」

16

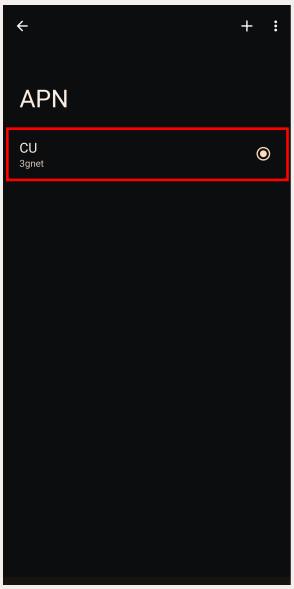

→今作ったプロファイルにチェックを入れる

海外 eSIM 設定方法（Android 版）

17



→「SIM を使用」がオンになっていることを確認
→「モバイルデータ」がオンになっていることを確認
→「データローミング」がオンになっていることを確認

18



→Unicom_Global 以外の SIM が無効になっていることを確認

※併用して他回線を使う場合はその回線を有効にしてください。

19

「ネットワークとインターネット」に戻り
→Wifi をオフにする
→機内モードをオフにする
→端末の再起動

→アンテナピクト横に「4G」または「LTE」表示が出れば開通完了
→インターネット閲覧等で通信を確かめてください

※※注意事項※※

※日本国内では電波を拾わず開通しません。
　現地にて電波を拾ったタイミングが開通となります。

※現地専用商品のため、日本国内では開通せず、プランスタートいたしません。
そのため開通確認は出来ないものの、日本国内でも事前設定は可能です。

(日本で設定する場合：１６番まで完了させ、１８番で日本 SIM を有効、Unicom_Global を無効にしてください。)
(現地入り後は日本 SIM を無効、Unicom_Global を有効にしてください。※１７番～)

※初回に QR コードの読み込み＝回線のダウンロードをした端末でのみ有効です。その他の端末で読み込もうとしてもエラーになります。

※初回ダウンロードが完了しており端末に回線情報が存在する場合には 2 度目のダウンロードはエラーになります。
　日本にてダウンロードした場合アクティベーション出来ない事は仕様です。アクティベーション出来ずともその後の設定は可能です。
　設定等については QR コード下の「898 からはじまる数字」とご利用端末を明記の上、その画面のスクリーンショットをつけてまずは販売店にご連絡ください。
　設定に確認などはさせていただきます。

※プリペイド商品につき再発行は出来ません。
　その為、いかなる理由においても端末を跨いでのご利用は出来かねます。
また操作不備などによるお客様都合での返品交換は承れません。