

# 海外版 eSIM 設定方法

QR コードの読み込みは必ず Wifi 環境下でする事

01



ホーム画面上「設定」  
→「モバイル通信」  
→「eSIM を追加」

02



→「QR コードを使用」

03



→メールにて送信される QR コード  
を他端末等で表示  
→表示した QR コードを読み込む  
※手動入力用コードをご希望の場合  
には QR コード下記載の数字を明記  
の上、販売店にご依頼ください

04



→「続ける」

05



待機

06



→「続ける」  
※本商品は現地専用の為、日本では電波を  
拾わず、開通＝アクティベーション出来ま  
せん。  
「アクティベーション出来ませんでした」と  
いう表示が出て問題ありません。  
07 の箇所に新しい回線情報がダウンロード  
されていれば設定を続行出来ます。

07



モバイル通信に戻り  
「SIM」欄の今読み込んだ eSIM を選択  
※この画像だとアクティベート中になって  
いる回線です。  
※回線がオフになっていると「以前～」と  
いう表示になっている事もあります。  
その場合、SIM 欄回線を上から順番に開  
きオンにしてください。08 画面上部に「中  
国聯通」という表示があれば本回線です。

08



→08-01 画面上部に「中国聯通」  
という表示があることを確認  
→08-02 「モバイルプランの名称」

※詳細設定が開かない場合  
①「この回線をオンにする」がオンに  
なっているか確認  
②ホーム画面上「設定」の「機内モード」  
がオフになっているか確認

08-02

08-04

08-03

# 海外版 eSIM 設定方法

09




→「副回線」もしくはカスタム名称で任意の名前のつける  
(本資料では「カスタム名称：中国联通」とします)  
→「戻る」

10



→08 画面に戻り、08-03「モバイルデータ通信ネットワーク」  
→「モバイルデータ通信」欄及び「インターネット共有」欄に APN が入力されていることを確認  
※APN:3gnet ユーザー名パスワード：空欄  
※「LTE 設定（オプション）」欄の表示があればそちらにも入力  
※テザリングしない場合「インターネット共有」欄に入力しなくとも OK  
→「戻る」

11

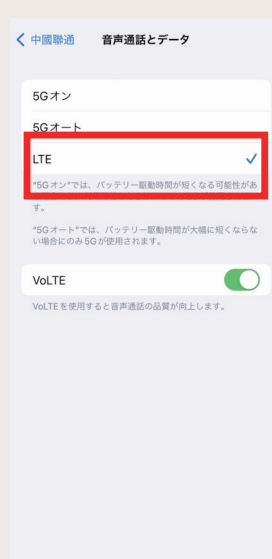

→08 画面に戻り、08-04「音声通話とデータ」  
→「LTE」もしくは「4G」を選択

12




→08 画面に戻り  
→データローミングをオン

13



→「モバイル通信」に戻り  
→「モバイルデータ通信」が「中国联通」が選択されていることを確認  
※音声付プランの場合「デフォルトの音声回線」も「中国联通」を選択  
※「モバイルデータ通信の切替を許可」はオフにして下さい  
※オンすると eSIM 回線が不安定時に他回線に自動的に切り替わります。

14

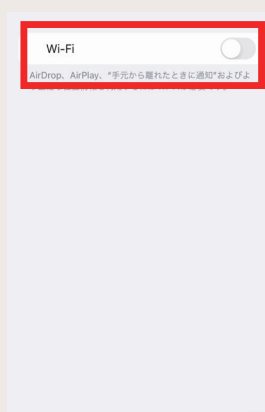

「設定」に戻り「Wifi」をオフにする  
→この状態で現地入りし、端末を再起動

→アンテナビクト横に  
「4G」または「LTE」表示が出れば開通完了  
→開通を知らせる通知が SMS にて届けば開通完了  
※日本国内では電波を拾わず開通しません。  
現地に電波を拾ったタイミングが開通となります。

※上手くいかない、開通しない当の場合には QR コード下の「898 からはじまる数字」とご利用端末を明記の上、その画面のスクリーンショットをつけて販売店にご連絡ください。

※初回に QR コードの読み込み＝回線のダウンロードをした端末でのみ有効です。その他の端末で読み込もうとしてもエラーになります。

※初回ダウンロードが完了しており端末に回線情報が存在する場合には 2 度目のダウンロードはエラーになります。  
日本にてダウンロードした場合アクティベーション出来ない事は仕様です。アクティベーション出来ずともその後の設定は可能です。  
設定等については QR コード下の「898 からはじまる数字」とご利用端末を明記の上、その画面のスクリーンショットをつけてまずは販売店にご連絡ください。  
設定に確認などはさせていただきます。

※プリペイド商品につき再発行は出来ません。  
いかなる理由においても端末を跨いでのご利用は出来かねます。  
また操作不備などによるお客様都合での返品交換は承れません。